


GUIDE D'UTILISATION SIMPLIFIÉ DE LA PANDORA BOX

LES TOUCHES DU PAD

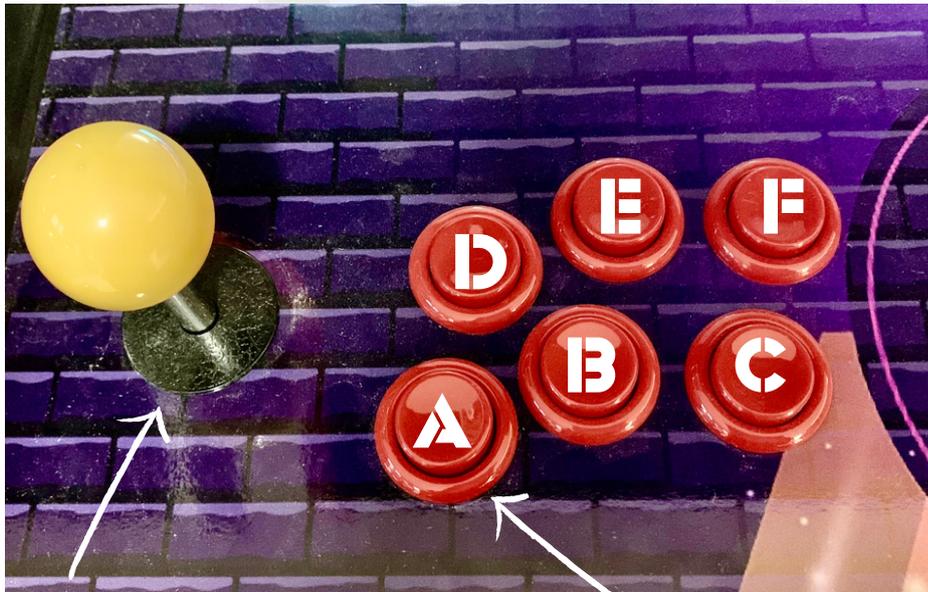

Joystick
Haut/Bas
Gauche/Droite

A : Touche
de validation



Bouton START
en façade
avant gauche

DÉMARRAGE ÉTAPES PAR ÉTAPES

- 1/ ALLUMER LA BORNE AU NIVEAU DE LA MULTIPRISE
- 2/ **JOYSTICK** HAUT/BAS POUR CHOISIR LE JEU
- 3/ **JOYSTICK** GAUCHE/DROITE CHANGER DE PAGE DE JEUX
- 4/ ACCÉDER AU MENU AVEC LE BOUTON **START**
- 5/ LES JEUX SONT CLASSÉS EN PLUSIEURS CATÉGORIE
- 6/ SI VOUS SÉLECTIONNEZ LA CATÉGORIE 3D GAMES AVEC LE **JOYSTIC**, APPUYER SUR **A** POUR VALIDER
- 7/ POUR SORTIR DU JEU, MAINTENEZ APPUYER 3 SECONDES SUR **START**



HAVE FUN !