MABORNE D'ARCADE

# GUIDE D'UTILISATION

## DE VOTRE PINCAB

# PRÉSENTATION GÉNÉRALE

**Bienvenue dans votre guide d'utilisation !**

Nous tenons à vous remercier pour votre achat en espérant que vous allez passer des super moments d'amusement en compagnie de vos proches ou seul 😀

**CETTE NOTICE A POUR BUT DE VOUS Y AIDER.**

Vous verrez, même si le produit peut sembler de prime abord complexe d'utilisation, il n'en est rien du tout au contraire c'est du plug & play (brancher & jouer).

**TOUT LE SYSTÈME EST CONÇU POUR VOUS FACILITER LA TÂCHE.**

Alors c'est parti lançons-nous et bon jeu !

Une fois votre Pincab reçu, pour vous aider au mieux à utiliser votre produit, nous vous invitons à lire cette notice, à consulter la FAQ de notre site web :

https://www.ma-borne-arcade.fr/faq/

ou les tutos sur notre chaîne Youtube

> Si vous rencontrez un souci, ne tentez pas de réparer seul ! Appelez-nous directement par téléphone

contact@ma-borne-arcade.fr

www.facebook.com/mabornearcade/

06.79.23.18.87

https://www.ma-borne-arcade.fr

[redacted]

# SOMMAIRE


01 Avertissements & Précautions d'usage

04 Instructions de mise en & hors service

05 Réglages du son

06 Fonctions des touches de commande

07 Fonctions du menu de Pinball X

08 Lancement d'un jeu

09 Utilisation du lance-bille

09 Réglages divers

10 Que faire en cas de dysfonctionnement ?

# AVERTISSEMENT & PRÉCAUTIONS D'USAGE

## INSTALLATION & DÉPANNAGE

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de dépannage, adressez-vous uniquement à du personnel qualifié.
L'application de commandes, de réglages ou de procédures autres que celles spécifiées ci-après peut entraîner une dangeureuse exposition aux rayonnements.
L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit présente des risques accrus pour les yeux.
Veillez à laisser un espace de 20cm tout autour du pincab.
En cas d'absence prolongée, débranchez le pincab du secteur.
Chaque pincab est testé et approuvé avant la livraison, aucun changement ou modification n'est permis sans avoir été approuvé par le concepteur ou par un spécialiste.

# PHOTOSENSIBILITÉ /EPILEPSIE / ATTAQUES

Un nombre limité de personnes peuvent éprouver des symptômes d'épilepsie ou bien des étourdissements lorsqu'elles sont exposées à certaines lumières ou motifs clignotants. L'exposition à certains motifs ou certaines images d'arrière-plan sur des écrans de télévision ou en jouant à des jeux vidéo, peut déclencher des crises d'épilepsies ou des étourdissements chez ces personnes. Ces conditions peuvent déclencher des symptômes d'épilepsie non détectées auparavant chez des personnes qui n'ont jamais été sujettes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille souffrez d'épilepsie ou êtes sujets à des crises de quelconque origine, consultez votre médecin avant de jouer. Il faut CESSER IMMÉDIATEMENT l'utilisation et consulter un médecin avant de rejouer si vous ressentez un des symptômes ou problèmes de santé suivants :

- vertiges ;
- trouble de la vision :
- contraction des yeux ou des muscles ;
- perte de conscience ;
- troubles de l'orientation ;
- attaques ;
- ou tout mouvement involontaire ou convulsions.

**REPRENEZ LE JEU SEULEMENT SI VOTRE MÉDECIN VOUS Y AUTORISE.**

Conseils d'utilisation et de manipulation des jeux vidéo afin de réduire les probabilités d'attaques :

- Utilisez dans une pièce bien éclairée et restez à une distance raisonnable de l'écran du pincab ;
- Évitez toute utilisation prolongée du pincab ;
- Accordez-vous une pause de 15 mn pendant chaque heure de jeu ;
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.

# IMAGES 3D

Certaines personnes peuvent ressentir une gêne (tension ou fatigue oculaire, ou nausées) durant le visionnage d'images en vidéo 3D ou la lecture d'un jeu vidéo en 3D stéréoscopique.
Si vous ressentez une telle gêne ou toute autre sensation de malaise, arrêtez immédiatement d'utiliser votre borne jusqu'à ce que la gêne s'estompe.
Il est conseillé à tous les utilisateurs d'observer des pauses régulières durant le visionnage de vidéo en 3D ou la lecture de jeu vidéo en 3D stéréoscopiques. Bien que la durée et la fréquence de ces pauses nécessaires puissent varier d'une personne à une autre, observez des pauses suffisemment longues pour permettre à la gêne ou la sensation de malaise de s'estomper.
Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
Notez que la vision chez les enfants en bas âge (particulièrement avant 6 ans) est en développement constant. Avant de permettre à votre enfant de regarder des vidéos en 3D ou de jouer à des jeux vidéo en 3D stéréoscopiques, consultez son pédiatre, ophtalmologiste ou autre médecin.

# À PROPOS DU CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Ce produit peut être soumis à la législation nationale de contrôle des exportations. Vous devez vous conformer entièrement aux exigences de cette législation ou de toute autre loi applicable de toute juridiction en relation avec ce produit.

Ce produit contient un logiciel assujetti à certaines restrictions de la législation américaine en matière d'exportation et ne peut être exporté ou réexporté vers certains pays soumis par les États-Unis à un embargo. De plus, ce produit ne peut pas être exporté ou réexporté vers des personnes et des entités interdites conformément à la législation américaine.

# INSTRUCTIONS DE MISE EN & HORS SERVICE

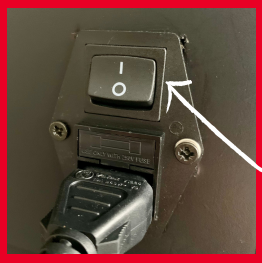

## MISE EN SERVICE

1. Branchez le pincab sur secteur
2. Mettre l'interrupteur du pincab sur 1 (pour plus de protection, vous pouvez laisser l'interrupteur du pincab sur 1 et branchez votre câble sur une multiprise avec un interrupteur que vous actionnerez pour mettre le courant)
3. Allumez le PC & patientez jusq[illegible]age du système

## MISE EN HORS SERVICE

1. Appuyez sur le bouton EXIT

2. Sélectionnez ÉTEINDRE VOTRE PINCAB

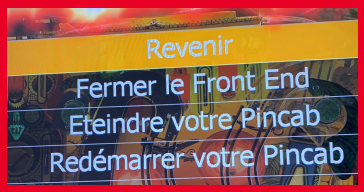


3. Validez avec START

4. Attendez que les ventilos du PC soient totalement coupés avant de tout éteindre en mettant l'interrupteur arrière sur 0 (sur votre multiprise)

## REMARQUES IMPORTANTES

- Votre pincab est une grosse machinerie software (informatique) et hardware (toys), tout fonctionne nickel mais si exceptionnellement le système lag, bug ou plante, quittez simplement la table et relancez-la.
- Au pire, redémarrez le PC en faisant bouton EXIT puis REDÉMARRER VOTRE PINCAB

# RÉGLAGES DU SON

## MUSIQUE DES TABLES : FAÇADE DE L'AMPLIFICATEUR À L'INTÉRIEUR DU PINCAB

Interrupteur

Réglage des aigus

Réglage des graves

Réglage du son

Réglage du caisson de basse

UNE FOIS VOS RÉGLAGES EFFECTUÉS, VOUS POUVEZ LAISSER L'AMPLI ALLUMÉ MÊME QUAND LE PINCAB EST ÉTEINT ET RÉGLER LE SON UNIQUEMENT AVEC

LE BOUTON DE RÉGLAGE DU VOLUME EN FAÇADE AVANT DU PINCAB

Augmenter le son

## SSF CLASSIQUE 7.1 (PINCAB VERSION STANDARD)

Le réglage du volume se fait sur les amplis des exciters arrière (à gauche) & avant (à droite) dans le pincab.

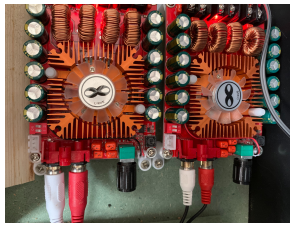

## SUPER SSF US 7.1 (EN OPTION)

Le SUPER SSF US est la toute dernière nouveauté du monde du pincab. Les réglages sont beaucoup plus subtils et puissants. Notre réglage convient pour toutes les tables mais vous pouvez bouger les curseurs selon la notice suivante (ampli arrière à gauche ampli arrière à droite).

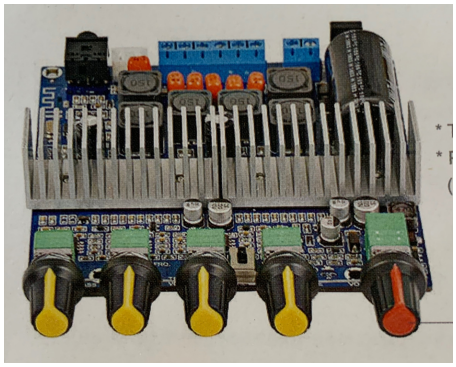

1. 2. 3. 4. 5.

1. Volume des graves (puissance des vibrations)
2. Plage de fréquences graves (ne pas toucher)
3. Volume des aïgues (ressenti métallique des bruits mécaniques)
4. Plage de fréquence des aïgues (ne pas toucher)
5. Volume général

# FONCTIONS DES TOUCHES DE COMMANDE

## NOTICE D'UTILISATION DES BOUTONS

Que vous soyez sous le front-end Pinball X qui vous sert à naviguer entre les tables de jeux ou sous les systèmes de jeux Visual Pinball X, Pinball FX2, FX3, Future & Zaccaria Pinball qui vous servent à jouer aux tables, les boutons de commande n'effectuent pas les mêmes actions. Vous retrouverez donc ici les différentes fonctionnalités 🙂

## PINBALL X

1 : TABLE AVANT OU HAUT DE LE MENU
2 : TABLE APRÈS OU BAS DANS LE MENU
3 :MENU OU VALIDATION
4 : RIEN
5 : ÉCHAPPE OU ÉTEINDRE / REDÉMARRER
6 : RIEN
7 : RIEN
8 : VOLUME +/-
9 : RIEN
10 : MODE SILENCE ON/OFF
11 : RIEN
12 : RIEN

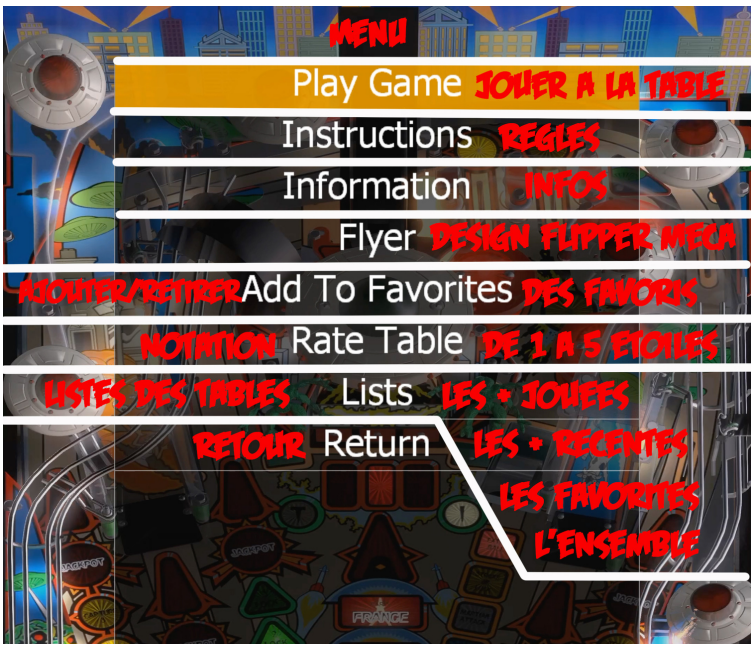

# FONCTIONS DES BOUTONS VPX, FP, FX2 & FX3

## VISUAL PINBALL X

1 : FLIP GAUCHE
2 : FLIP DROIT
3 : DÉBUT DE PARTIE OU ARRIVÉE DE BILLE OU 1 À 4 JOUEURS
4 : AJOUTER DES CRÉDITS
5 : QUITTER LA PARTIE
6 : LANCEMENT DE BILLE
7 : LANCEMENT DE BILLE
8 : VOLUME +/-
9 : AJOUTER DES CRÉDITS AVEC UNE PIÈCE (OPTION MONNAYEUR)
10 : MODE SILENCE ON/OFF
11 : MAGNA SAVE GAUCHE/NUDGE GAUCHE
12 : MAGNA SAVE DROITE / NUDGE DROITE

## FUTURE & ZACCARIA PINBALL

1 : FLIP GAUCHE
2 : FLIP DROIT
3 : DÉBUT DE PARTIE OU ARRIVÉE DE BILLE OU 1 À 4 JOUEURS
4 : AJOUTER DES CRÉDITS
5 : QUITTER LA PARTIE
6 : LANCEMENT DE BILLE
7 : RIEN
8 : VOLUME +/-
9 : AJOUTER DES CRÉDITS AVEC UNE PIÈCE (OPTION MONNAYEUR)
10 : MODE SILENCE ON/OFF
11 : NUDGE GAUCHE
12 : NUDGE DROITE

## PINBALL FX2

1 : FLIP GAUCHE OU DÉPLACEMENT GAUCHE
2 : FLIP DROIT OU DÉPLACEMENT DROITE
3 : MODE DE VUE
4 : NUDGE FORWARD
5 : QUITTER LA PARTIE
6 : LANCEMENT DE BILLE OU TOUCHE ENTER
7 : RIEN
8 : VOLUME +/-
9 : RIEN
10 : MODE SILENCE ON/OFF
11 : NUDGE GAUCHE OU DÉPLACEMENT BAS
12 : NUDGE DROITE OU DÉPLACEMENT HAUT

## PINBALL FX3

1 : FLIP GAUCHE OU DÉPLACEMENT GAUCHE
2 : FLIP DROIT OU DÉPLACEMENT DROITE
3 : MODE DE VUE
4 : ANIMATION ON/OFF
5 : QUITTER LA PARTIE
6 : LANCEMENT DE BILLE OU TOUCHE ENTER
7 : RIEN
8 : VOLUME +/-
9 : RIEN
10 : MODE SILENCE ON/OFF
11 : NUDGE GAUCHE OU DÉPLACEMENT BAS
12 : NUDGE DROITE OU DÉPLACEMENT HAUT

# LANCEMENT D'UN JEU

CHOISISSEZ UN JEU PARMI TOUTES LES TABLES (RANGÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE) AVEC LES TOUCHES 1 & 2 (**L/R FLIP**)

VOUS POUVEZ AFFICHER TOUTES LES TABLES AVEC LE MENU "ALL TABLES" OU SÉLECTIONNER DANS LE MENU "SYSTÈMES" LES TABLES DE FX3 (ICÔNE TRIANGLE & BLEU), VPX (ICÔNE CERCLE & ROUGE) OU FP (ICÔNE RECTANGLE & JAUNE)

**LAUNCH** POUR OUVRIR LE MENU DE LA TABLE

**LAUNCH** POUR SÉLECTIONNER **PLAY GAME** (ATTENDRE LE CHARGEMENT)

DANS LE MENU, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE CONSULTER LES INSTRUCTIONS, LES FLYERS, METTRE EN FAVORIS, METTRE UNE NOTE ENTRE 0 & 5 ÉTOILES, CONSULTEZ LA LISTE DES JEUX LES PLUS JOUÉS, LES DERNIERS JEUX JOUÉS (LAUNCH POUR LANCER & QUITTER L'OPTION)

ON MET DES **CRÉDITS**

**START** POUR FAIRE ARRIVER LA BILLE

**LAUNCH** POUR LANCER LA BILLE OU LE LANCE-BILLE
**EXIT** POUR SORTIR DU JEU

SI LA TABLE LE PERMET, ON PEUT JOUER JUSQU'À **4 JOUEURS**, IL SUFFIT D'APPUYER PLUSIEURS FOIS SUR **START** POUR AJOUTER LES JOUEURS SUCCESSIVEMENT

# UTILISATION DU LANCE-BILLE

IL EST CALIBRÉ POUR RÉAGIR À UNE CERTAINE TENSION

RETROUVEZ LE TUTO SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

# RÉGLAGES DIVERS

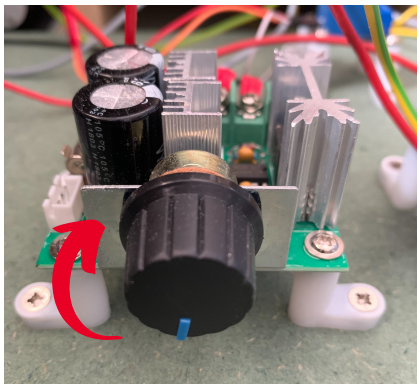

## SHAKER

POUR AUGMENTER OU DIMINUER LES VIBRATIONS

## ÉCRAN PLAYFIELD

RÉGLER AVEC LA TÉLÉCOMMANDE DANS LE MENU IMAGE POUR CHANGER LE CALIBRAGE SI LE NÔTRE NE VOUS CONVIENT PAS

## CARTE CONTROLEUR ROM

SUR VPX, VOUS AVEZ ACCÈS AUX RÉGLAGES DES FLIPPERS COMME SI VOUS ÉTIEZ SUR LA VERSION MÉCANIQUE

# QUE FAIRE EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT ?

## EN CAS DE PLANTAGE

Votre pincab est une grosse machinerie software (informatique) et hardware (toys), tout fonctionne nickel mais si exceptionnellement le système lag, bug ou plante, quittez simplement la table et relancez-la.
Au pire, éteignez le pincab et rallumez le pc

## N'OUBLIEZ PAS DE LIRE ATTENTIVEMENT LA FEUILLE EXPLICATIVE AVANT TOUTE UTILISATION DONNÉE AVEC LE GUIDE D'UTILSATION

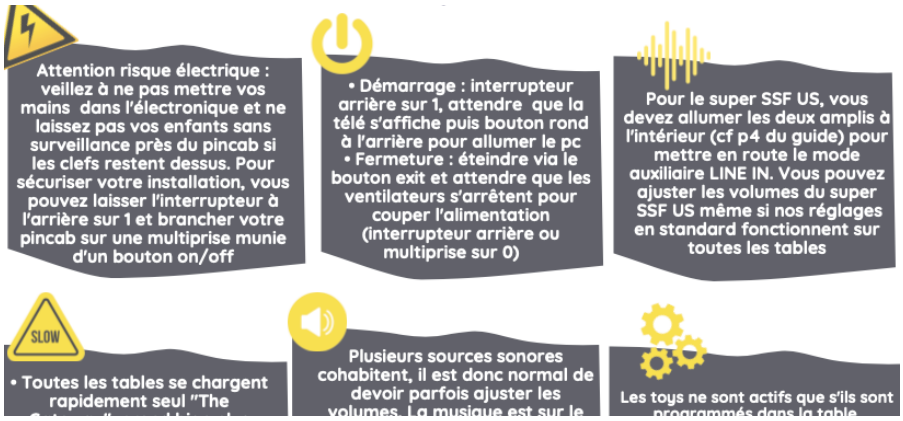


## SI LE PROBLÈME PERSISTE, NE CHERCHEZ PAS À LE RÉSOUDRE TOUT SEUL, APPELEZ DIRECTEMENT NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE AU 06.79.23.18.87

HAVE FUN !

Ma Borne d'Arcade
11 rue de la Samaritaine,
59430 SAINT POL SUR MER
MA-BORNE-ARCADE.FR

Version 2.0 © 2022